

MANUALE UTENTE



TikTok



Video di montaggio
della e-bike



Benvenuto nell'esperienza di guida ESKUTE.

C

202

Congratulazioni per la tua nuova e-bike ESKUTE, progettata per offrire prestazioni, comfort e un'esperienza di guida eccellente in ogni viaggio.

Anche se hai già esperienza con il montaggio delle biciclette, ti consigliamo vivamente di guardare il video completo di installazione prima dell'assemblaggio, per assicurarti che ogni dettaglio venga montato correttamente e in sicurezza.

Basta scansionare il codice QR qui sotto per accedere a una guida passo dopo passo, istruzioni di montaggio professionali e importanti informazioni sulla sicurezza.

Grazie per aver scelto ESKUTE.

Vai più lontano. Pedala in modo più intelligente.



GARANZIA

Garanzia completa di 1 anno



SITO WEB

<https://eu.eskute.com/>



E-MAIL

support.eu@eskute.com

Indice

Sezione 1. Assistenza clienti in caso di danni gravi e incidenti	–	01
Sezione 2. Significato delle avvertenze	_____	01
Sezione 3. Istruzioni di manutenzione per l'utente	_____	02
Sezione 4. Avvertenze per la batteria agli ioni di litio e il caricabatterie	_____	05
Sezione 5. Istruzioni per il trasporto e lo stoccaggio	_____	07
Sezione 6. Indossare sempre un casco durante l'utilizzo di questo prodotto	_____	11
Sezione 7. Contenuto della confezione	_____	15
Sezione 8. Specifiche tecniche	_____	16
Sezione 9. Assemblaggio della bicicletta	_____	17
Montaggio del cavalletto laterale	_____	17
Montaggio del manubrio	_____	18
Montaggio della ruota anteriore	_____	19
Montaggio del parafrangente anteriore e del faro anteriore	_____	20
Montaggio del portapacchi	_____	21
Montaggio della sella	_____	21
Montaggio dei pedali	_____	22
Sezione 10. Istruzioni per la sicurezza e l'uso della e-bike	_____	23
Sezione 11. Istruzioni per il display	_____	28
Sezione 12. Guida rapida NFC	_____	31
Sezione 13. Istruzioni per la manutenzione	_____	32
Sezione 14. AVVERTENZA	_____	34



Assistenza clienti in caso di danni gravi e incidenti

Wenn das Fahrzeug aufgrund unkontrollierbarer Faktoren, wie z. B. eines Rahmenbruchs oder anderer schwerwiegender Unfälle, erheblich beschädigt wird, kontaktieren Sie bitte umgehend unser Kundendienstteam. Unser Kundendienstteam wird die vollständige Rückerstattung direkt für Sie veranlassen. Alternativ müssen Sie zur Bearbeitung der vollständigen Rückerstattung lediglich den Akku zurücksenden. Dadurch ersparen Sie sich die Mühe, das gesamte Fahrzeug zu demontieren und neu zu verpacken.

Wichtiger Sicherheitshinweis: Verwenden Sie das ursprünglich beschädigte Fahrzeug in solchen Fällen NICHT weiter. Sie können das beschädigte Fahrzeug nach eigenem Ermessen entsorgen. Weder wir noch unsere autorisierten Händler haften für Verletzungen, Schäden oder andere Folgen, die aus der weiteren Nutzung des beschädigten Fahrzeugs entstehen.

Significato delle avvertenze

Questo simbolo è importante. Prestare attenzione alla parola seguente: "ATTENZIONE" o "AVVERTENZA". Il termine "ATTENZIONE" viene utilizzato prima delle istruzioni di carattere meccanico. La mancata osservanza di queste istruzioni può causare danni meccanici o il malfunzionamento di componenti della bicicletta.

Il termine "AVVERTENZA" viene utilizzato prima delle istruzioni relative alla sicurezza. La mancata osservanza di queste istruzioni può provocare lesioni al conducente o ad altre persone.

Guidare una e-bike è simile a guidare una bicicletta tradizionale, ma è dotata di un motore che fornisce assistenza alla pedalata.

Istruzioni di manutenzione per l'utente

Importante avvertenza di sicurezza

Manutenzione della batteria

Caricare la batteria il più spesso possibile al chiuso, in un luogo asciutto e a temperatura ambiente.

Se la e-bike non viene utilizzata per un lungo periodo, ricaricare regolarmente la batteria.

Non lasciare che la batteria si scarichi completamente durante lunghi periodi di inutilizzo.

Pulire la batteria con un panno umido.

Rimuovere la batteria prima di pulire la bicicletta.

Durante la pulizia, evitare il contatto diretto della batteria con l'acqua.

Non esporre la batteria a temperature superiori a 45 °C (113 °F).

Se necessario, spostarla in un luogo più fresco.

Ricarica della batteria

Tempo di ricarica: 6–8 ore

Nota: Prima della ricarica, assicurarsi che il motore della bicicletta sia spento.

1. Collegare il cavo di alimentazione del caricabatterie a una presa standard da 120 V. La spia del caricabatterie si accende in rosso.
2. Aprire il coperchio della porta di ricarica.
3. Collegare il cavo di ricarica alla presa della batteria. (La spia rimane rossa.) Quando la spia diventa verde, la batteria è completamente carica.
4. Al termine della ricarica, scollegare prima il caricabatterie dalla presa da 120 V, quindi scollegarlo dalla batteria.
5. Chiudere il coperchio della porta di ricarica.
6. Se la batteria è stata rimossa per la ricarica, reinserirla nel supporto allineando prima la parte inferiore e facendola scattare in posizione.
7. Se la chiave è ancora inserita nella bicicletta, rimuoverla.

Fattori che influenzano le prestazioni della batteria

Le condizioni del vento influenzano l'autonomia: il vento a favore aumenta l'autonomia, mentre il vento contrario la riduce.

Le superfici stradali lisce migliorano l'efficienza: guidare su strade asfaltate contribuisce ad aumentare l'autonomia della batteria.

Una corretta manutenzione, inclusi il controllo della pressione degli pneumatici e la cura della batteria, consente di massimizzare l'autonomia.

Importanti avvertenze di sicurezza

AVVERTENZA – Quando si utilizza questo prodotto, è necessario osservare sempre le precauzioni di sicurezza di base, incluse le seguenti:

- ⦿ Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- ⦿ Per ridurre il rischio di lesioni, è necessaria un'attenta supervisione quando il prodotto viene utilizzato in presenza di bambini.
- ⦿ Non inserire dita o mani all'interno del prodotto.
- ⦿ Non utilizzare questo prodotto se il cavo di alimentazione flessibile o il cavo di uscita è sfilacciato, presenta un isolamento danneggiato o mostra altri segni di danneggiamento.
- ⦿ Questo dispositivo non è destinato all'uso con temperature ambiente inferiori a 0 °C (32 °F) o superiori a 40 °C (104 °F).
- ⦿ La batteria deve essere caricata esclusivamente a una temperatura ambiente compresa tra 0 °C (32 °F) e 40 °C (104 °F). Non caricare mai la batteria al di fuori di questo intervallo di temperatura.

Conservare queste istruzioni.

- ◎ Indossare sempre un casco, rispettare le norme del codice della strada ed evitare le aree pedonali molto trafficate.
- ◎ Controllare la pressione degli pneumatici prima di ogni utilizzo. Pressione consigliata: 35–45 PSI.
- ◎ Su discese o strade non asfaltate, non superare una velocità di 15 mph.
- ◎ Utilizzare il motore con cautela, evitare forti urti e mantenere lubrificato l'albero rotante.
- ◎ Non superare il limite massimo di peso consentito.
- ◎ Parcheggiare solo nelle aree designate. Evitare corridoi, vie di evacuazione e uscite di emergenza.

È VIETATO GUIDARE CON UNA SOLA MANO!

Esclusione di responsabilità

Dopo l'uso, riporre la bicicletta in un luogo asciutto, al riparo dalla luce diretta del sole e dalla pioggia.

Non conservare la bicicletta all'interno di edifici residenziali.

Controllare regolarmente il motore, i freni e le viti e serrare eventuali componenti allentati.

Assicurarsi che le ruote anteriore e posteriore siano correttamente allineate con la forcella anteriore e il telaio.

Controllare gli pneumatici per verificare la presenza di graffi, crepe o usura eccessiva.

Assicurarsi che la camera d'aria e la valvola siano perpendicolari al mozzo della ruota.

Sostituire immediatamente gli pneumatici danneggiati o eccessivamente usurati.

Se uno pneumatico è danneggiato, rivolgersi a un tecnico qualificato per la riparazione o la sostituzione.

Manutenzione e cura

Per il modello di prodotto, le specifiche o le informazioni correlate menzionate nel presente manuale d'uso, l'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche e di fornire l'interpretazione finale. Le funzioni descritte per ciascun modello specifico si applicano esclusivamente a quel modello.

I modelli di prodotto, le specifiche e le informazioni correlate riportati nel presente manuale possono essere modificati senza preavviso. Senza la preventiva autorizzazione scritta dell'azienda, il presente manuale non può essere copiato, modificato, riprodotto, trasmesso o pubblicato in alcuna forma. Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente il manuale e seguire le istruzioni fornite. In caso contrario, l'azienda non sarà responsabile per eventuali danni al prodotto, lesioni personali o danni materiali causati da un uso improprio o da errori di utilizzo.

Avvertenze per la batteria agli ioni di litio e il caricabatterie

I SEGUENTI RISCHI PER LA SICUREZZA POSSONO CAUSARE GRAVI LESIONI O LA MORTE DELL'UTILIZZATORE DEL VEICOLO:

- © Il caricabatterie è destinato esclusivamente all'uso in ambienti interni. L'utilizzo di una batteria o di un caricabatterie diversi dalla batteria ricaricabile fornita (o da un idoneo ricambio al piombo-acido o agli ioni di litio) e dal relativo caricabatterie può causare danni.
- © L'utilizzo della batteria e del caricabatterie con altri prodotti può provocare surriscaldamento, incendio o esplosione. Non utilizzare mai la batteria e il caricabatterie con altri prodotti.
- © Durante la ricarica possono generarsi gas esplosivi. Caricare la batteria in un'area ben ventilata.

- ◎ Non caricare la batteria in prossimità di fonti di calore o materiali infiammabili.
- ◎ Le batterie al litio di grandi dimensioni rappresentano un potenziale rischio di incendio e devono essere ricaricate in un luogo sicuro, preferibilmente al centro del garage.
- ◎ Non lasciare mai una batteria al litio in carica senza sorveglianza.
- ◎ Solo gli adulti che hanno letto e compreso le istruzioni di sicurezza possono maneggiare o ricaricare la batteria.
- ◎ Il contatto tra i terminali positivo e negativo può provocare incendi o esplosioni. Evitare il contatto diretto tra i terminali. Trasportare la batteria tenendola per i cavi o per il caricabatterie può causare danni e provocare un incendio. Trasportare sempre la batteria afferrandola dal suo alloggiamento o dalle apposite maniglie.
- ◎ La batteria deve essere maneggiata esclusivamente da adulti. La presenza di liquidi sulla batteria può causare incendi o scosse elettriche. Tenere sempre la batteria asciutta e lontana da qualsiasi liquido.
- ◎ Il contatto con l'acido della batteria o la sua fuoriuscita può causare gravi lesioni. In caso di contatto o esposizione, consultare immediatamente un medico. Se la sostanza chimica entra in contatto con la pelle o con gli occhi, risciacquare con acqua fredda per 15 minuti. Se la sostanza viene ingerita, somministrare immediatamente acqua o latte. Non somministrare acqua o latte se la persona vomita o ha uno stato di coscienza alterato. Non provocare il vomito.
- ◎ I terminali della batteria, i morsetti e gli accessori correlati contengono piombo e composti di piombo, sostanze considerate cancerogene, tossiche e dannose per la riproduzione. Non aprire mai la batteria.
- ◎ Manomettere o modificare l'impianto elettrico può causare scosse elettriche, incendi o esplosioni e danneggiare permanentemente il sistema. I cavi e i circuiti esposti all'interno del caricabatterie possono provocare scosse elettriche. Tenere sempre chiuso l'involucro del caricabatterie.

- ⦿ Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.
- ⦿ Le batterie devono essere inserite rispettando la corretta polarità.
- ⦿ Non cortocircuitare i terminali della batteria.
- ⦿ Le batterie devono essere ricaricate esclusivamente da adulti.
- ⦿ Il caricabatterie deve essere controllato regolarmente per verificare eventuali danni al cavo, all'alloggiamento della spina e ad altri componenti. In caso di danni, non utilizzarlo finché non sarà stato riparato.

Istruzioni per il trasporto e lo stoccaggio

- ⦿ Quando si sale sulla e-bike, azionare sempre completamente i freni anteriore e posteriore per evitare che il veicolo si muova. Appoggiare i piedi sui pedali solo dopo essersi seduti sulla sella.
- ⦿ La e-bike può raggiungere velocità superiori rispetto a una bicicletta tradizionale. Prestare sempre attenzione all'ambiente circostante e agli eventuali ostacoli, soprattutto durante le prime partenze. Controllare attentamente il fondo stradale, poiché potrebbe causare slittamenti o danni agli pneumatici.
- ⦿ Una e-bike è più pesante e, a causa del peso e della maggiore velocità, richiede una distanza di frenata più lunga. Esercitarsi nella partenza, nella guida e nella frenata in un'area chiusa al traffico e mantenere sempre le mani vicino alle leve dei freni.
- ⦿ Prima di utilizzare il prodotto, acquisire familiarità con il suo funzionamento.
- ⦿ Non lasciarsi distrarre dal display. Modificare le impostazioni solo quando il veicolo è fermo.
- ⦿ Non guidare mai a una velocità superiore a quella con cui ci si sente a proprio agio.
- ⦿ Iniziare sempre la guida con il livello di assistenza più basso.

- ⦿ Evitare di guidare su superfici bagnate, ghiacciate, oleose o non asfaltate, nonché sotto l'effetto di droghe e/o alcol. Evitare inoltre superfici irregolari, buche, crepe e ostacoli.
- ⦿ Evitare di utilizzare la e-bike sotto la pioggia o in condizioni di bagnato e conservarla sempre al chiuso.
- ⦿ Durante l'utilizzo del prodotto, rispettare sempre le leggi e i regolamenti nazionali e locali. Un uso improprio può causare gravi lesioni.
- ⦿ Questo prodotto non è progettato per eseguire salti. Saltare con la bicicletta, anche da un marciapiede, può causare la rottura del telaio e provocare gravi lesioni o la morte. In tal caso, la garanzia decade.

Autonomia della e-bike

- ⦿ Livelli di assistenza più elevati riducono l'autonomia della e-bike.
- ⦿ Mantenere sempre gli pneumatici alla pressione prescritta (vedere il valore indicato sul fianco dello pneumatico).
- ⦿ Un peso del ciclista maggiore riduce l'autonomia.
- ⦿ I percorsi collinari o i terreni irregolari riducono l'autonomia.
- ⦿ Le frequenti partenze e fermate riducono l'autonomia.
- ⦿ Caricare completamente la e-bike prima di ogni utilizzo.

Il mancato rispetto delle seguenti istruzioni di sicurezza può causare gravi lesioni o la morte del conducente. Informarsi sulle leggi e sui regolamenti locali relativi all'utilizzo dei veicoli elettrici.

SOLO PER CONDUCENTI ADULTI.

NON UTILIZZARE IL VEICOLO IN MODO NON SICURO O A VELOCITÀ ECCESSIVA.

Non progettato per effettuare salti: ciò potrebbe danneggiare il prodotto.

PERICOLO DI SOFFOCAMENTO: contiene piccole parti. Il montaggio deve essere eseguito da un adulto.

Prima di utilizzare questo prodotto, acquisire una completa familiarità con i comandi e le istruzioni di sicurezza. Il conducente deve possedere le competenze necessarie per controllare il veicolo in modo sicuro e utilizzare correttamente i comandi, al fine di evitare cadute o collisioni.

Rispettare tutte le norme, i segnali e la segnaletica stradale.

Prima di ogni utilizzo, verificare che il sistema di sterzo sia correttamente regolato e che tutti gli elementi di fissaggio siano ben serrati e non danneggiati.

Durante l'utilizzo, tenere mani e dita lontane dalle ruote e da tutte le altre parti in movimento per evitare schiacciamenti o intrappolamenti.

Il conducente deve sempre indossare un casco correttamente regolato, conforme alla norma U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC) 16 CFR 1203 o a una norma equivalente del proprio Paese.

Indossare sempre scarpe. Si raccomanda inoltre l'uso di guanti, ginocchiere e gomitiere.

Circolare sul lato corretto della strada, in fila indiana e in linea retta.

L'utilizzo del veicolo al di fuori di aree private comporta ulteriori rischi.

Evitare, se possibile, di guidare di notte, al crepuscolo, all'alba o in altre condizioni di scarsa visibilità.

SE È NECESSARIO GUIDARE DI NOTTE O CON SCARSA VISIBILITÀ:

Utilizzare un faro anteriore e una luce posteriore installati correttamente.

Il faro anteriore è obbligatorio per la guida notturna in tutti gli Stati degli USA; in alcuni Stati è obbligatoria anche la luce posteriore.

Si raccomanda inoltre l'utilizzo di luci a batteria o lampeggianti di sicurezza.

RENDITI BEN VISIBILE AGLI ALTRI UTENTI DELLA STRADA.

Catarifrangenti: Per la vostra sicurezza, non utilizzate la bicicletta se i catarifrangenti sono montati in modo errato, danneggiati o mancanti. Assicuratevi che i catarifrangenti anteriori e posteriori siano montati in posizione verticale. Non coprite i catarifrangenti con indumenti o altri oggetti. Se necessario, puliteli con sapone e un panno umido.

Indossate abiti chiari o riflettenti, come un giubbotto ad alta visibilità e bande riflettenti su braccia e gambe.

Applicate un nastro riflettente sul casco.

PRESTATE PARTICOLARE ATTENZIONE IN CASO DI PIOGGIA:

Guidate lentamente su superfici bagnate, poiché gli pneumatici possono perdere aderenza più facilmente. Tenete presente che lo spazio di frenata aumenta su fondo stradale bagnato.

EVITATE I PERICOLI PER PREVENIRE LA PERDITA DI CONTROLLO O DANNI ALLE RUOTE:

Prestate attenzione a tombini, bordi stradali cedevoli, ghiaia o sabbia, buche, solchi, foglie bagnate e superfici stradali irregolari.

Attraversate i binari ferroviari il più possibile ad angolo retto per evitare la perdita di controllo.

Non trasportate passeggeri.

Non trasportate oggetti e non fissate nulla alla bicicletta che possa limitare la visuale, l'udito o il controllo del veicolo.

Non guidate mai senza tenere entrambe le mani sul manubrio.

Non trainate né spingete il prodotto con un altro veicolo.

Non apportate modifiche al prodotto.

Sostituite immediatamente le parti usurate o danneggiate con ricambi originali. Se qualcosa non funziona correttamente, interrompete immediatamente l'utilizzo.

NON MANOMETTETE L'IMPIANTO ELETTRICO: ciò potrebbe provocare un cortocircuito con conseguente intervento del fusibile o altri danni, incluso un incendio.

Pericolo di incendio: non bypassate mai il fusibile. Utilizzate esclusivamente fusibili delle dimensioni e del tipo originali.

Non cortocircuitare i terminali della batteria.

Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.

Le batterie devono essere installate rispettando la corretta polarità.

Le batterie ricaricabili devono essere caricate esclusivamente da adulti.

I caricabatterie utilizzati con il prodotto devono essere controllati regolarmente per verificare eventuali danni al cavo, alla spina, all'involucro e ad altri componenti. In caso di danni, non devono essere utilizzati fino a quando non saranno stati riparati.

Eventuali modifiche a questo dispositivo non espressamente approvate dalla parte responsabile della conformità possono annullare il diritto dell'utente a utilizzare il dispositivo.

Non utilizzare il veicolo in condizioni non sicure, come neve, pioggia, terreno soffice, fango, sabbia o ghiaia fine. Queste condizioni possono causare situazioni impreviste, come ribaltamenti o slittamenti. Inoltre, l'utilizzo del veicolo su tali superfici può danneggiare l'elettronica e la trasmissione.

Non sovraccaricare il veicolo. Non utilizzarlo a temperature molto elevate, poiché i componenti potrebbero surriscaldarsi.

Evitare che acqua o altri liquidi entrino in contatto con la batteria o con altri componenti elettrici.

Indossare sempre il casco durante la guida di questo prodotto.

Il casco deve essere indossato in posizione orizzontale sulla testa e ben abbassato sulla fronte.

Una fronte scoperta può causare gravi lesioni.

Regolare i divisori delle cinghie su entrambi i lati, posizionandoli sotto le orecchie.

Allacciare il sottogola e regolarlo in modo che sia ben aderente ma confortevole.

Tra il sottogola e il mento non devono poter passare più di due dita.

Un casco indossato correttamente deve essere comodo e non deve oscillare o spostarsi in avanti, all'indietro o lateralmente.

NNEX A – FRENCH TRANSLATIONS

© Utiliser uniquement le chargeur (HLT-180-5461500)

© AVERTISSEMENT – Risque d'incendie et de décharge électrique –
Remplacer uniquement avec un fusible de même type et de même valeur nominale.

© INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

© Sauf indication contraire, le texte de toutes les instructions doit être écrit dans les mots précisés ou équivalents, clairs et compréhensibles.
Le remplacement du mot « DANGER » par « AVERTISSEMENT » est autorisé lorsque le risque associé au vélo électrique est tel qu'il existe une situation qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort ou des blessures graves.
En dehors des mentions

© « DANGER » et « AVERTISSEMENT », si un conflit particulier existe dans l'application d'un tel libellé à un vélo électrique, un libellé modifié est autorisé.


© « INSTRUCTIONS POUR RISQUE D'INCENDIE ou DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE »

© AVERTISSEMENT – Lors de l'utilisation de ce produit, les précautions de base doivent toujours être suivies, notamment :


- (a) Lisez toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- (b) Pour réduire le risque de blessure, une surveillance étroite est nécessaire lorsque le produit est utilisé à proximité d'enfants.
- (c) Ne placez pas vos doigts ou vos mains dans le produit.
- (d) N'utilisez pas ce produit si le cordon d'alimentation flexible ou le câble de sortie est effiloché, si l'isolation est cassée ou si d'autres signes de détérioration sont présents.
- (e) Pour un chargeur externe fourni avec une ou plusieurs bornes de câblage d'excitation, les instructions d'installation doivent indiquer que l'installation est destinée à utiliser uniquement des fils de cuivre.
- (f) Pour un chargeur externe, lorsqu'un connecteur de borne de pression ou le matériel de fixation n'est pas fourni sur l'unité. Le manuel d'instructions doit indiquer la borne de pression ou les ensembles de bornes des composants à utiliser avec l'unité.
- (g) En se référant à (f) les ensembles de bornes et le manuel d'instructions doivent inclure des informations identifiant la taille du fil et le nom du fabricant, le nom commercial ou tout autre marquage descriptif permettant d'identifier l'organisation responsable du produit.

- (h) Lorsqu'un connecteur de borne de pression fourni sur un chargeur externe, pour un conducteur installé sur le terrain, nécessite l'utilisation d'un outil autre qu'un outil ordinaire pour fixer le conducteur, l'identification de l'outil et toutes les instructions nécessaires à son utilisation doivent être incluses dans les instructions d'installation.
- (i) Le manuel d'utilisation d'une unité dont l'essai anormal est terminé par l'utilisation du circuit de dérivation prévu sur le dispositif de protection contre les surintensités doit comprendre le mot « ATTENTION » et les éléments suivants ou équivalents : « Pour réduire le risque d'incendie, branchez-vous uniquement à un circuit doté d'une protection maximale contre les surintensités du circuit de dérivation ____ ampères conformément au code électrique national ANSI/NFPA 70. » L'espace vide doit être rempli avec l'intensité nominale applicable de la protection contre les surintensités du circuit de dérivation.
- (j) Pour tous les équipements, les instructions doivent indiquer « Cet équipement n'est pas destiné à être utilisé à des températures ambiantes inférieures à 0 °C (32 °F) ou supérieures à des températures ambiantes de 40 °C (104 °F) ". Les espaces vides doivent être remplis avec les valeurs de température ambiante précisées par le fabricant.
- (k) Pour tous les équipements, les instructions doivent indiquer « La pile doit être chargée lorsque la température ambiante est comprise entre 0 °C(32 °F) et 40 °C (104 °F). Ne jamais charger la pile lorsque la température ambiante est en dehors de cette plage. » Les espaces vides doivent être remplis avec la plage de température ambiante précisée par le fabricant pour la charge.

Contenuto della confezione

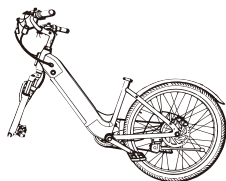

1 × Telaio della bicicletta
con ruota posteriore

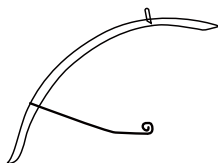


1 × Parafango
anteriore




1 × Cavalletto
laterale



4 × Fascette
fermacavo

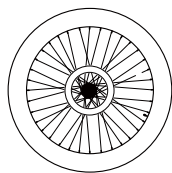


1 × Ruota anteriore

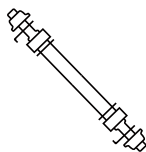


1 × Perno filettato




1 × Sella



2 × Pedali

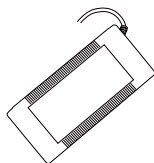


1 × Caricabatterie

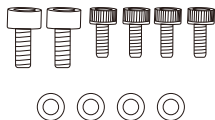

6 × Viti



1 × Manuale d'uso

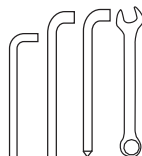

1 × Set di attrezzi

Specifiche tecniche

Modello	C202
Materiale del telaio	Acciaio al carbonio
Batteria	48V 17,5Ah
Caricabatterie	54,6V 2A
Tempo di ricarica	7,5–8,5 ore
Display	Display LCD
Sensore	Sensore di velocità
Sospensione	Forcella ammortizzata con escursione di 80 mm, con blocco (Lockout)
Cambio	SHIMANO a 7 velocità
Deragliatore posteriore	SHIMANO a 7 velocità
Pneumatici	26" x 2,1"
Freni	Freni a disco meccanici
Peso del prodotto	31 kg / 68,3 lbs

Montaggio della bicicletta

NOTA:



Prima del montaggio, verificare che tutti i componenti siano completi e in buone condizioni. Per qualsiasi domanda o se non si trovano le informazioni necessarie nel manuale, contattare support.eu@eskute.com

DOPO AVER ESTRATTO LA BICICLETTA DALLA SCATOLA, TAGLIARE LE FASCETTE CON UN PAIO DI FORBICI E RIMUOVERE LA PROTEZIONE IN PLASTICA BIANCA.

PASSO 1. Montaggio del cavalletto laterale

1. Rimuovere le due viti dal cavalletto laterale.
2. Allineare i fori del cavalletto con quelli del telaio, inserire le due viti e serrarle solo leggermente.
3. Regolare il cavalletto nella posizione corretta, quindi serrare completamente le viti.



1. Rimuovere le due viti dal cavalletto laterale.



2. Allineare il cavalletto laterale al telaio e montare le viti.



3. Regolare l'angolazione e serrare saldamente tutte le viti.

PASSO 2. Montaggio del manubrio

1. Inserire l'attacco manubrio nel tubo sterzo.
2. Allentare la vite e rimuovere il tappo superiore dal tubo sterzo.
3. Posizionare il manubrio nell'apposito supporto del tubo sterzo.
4. Utilizzare il tappo superiore e la vite rimossi per fissare il manubrio.
5. Allineare l'attacco manubrio in avanti e serrare la vite superiore.
6. Regolare l'inclinazione del manubrio e serrare saldamente la vite.



1. Inserire l'attacco manubrio nel tubo sterzo.



2. Allineare l'attacco manubrio e serrare la vite superiore.



3. Rimuovere il tappo superiore.



4. Montare il manubrio nel supporto.



5. Rimontare la vite e il tappo superiore.



6. Regolare l'angolazione del manubrio e serrare saldamente.

PASSO 3. Montaggio della ruota anteriore

1. Inserire l'asse filettato attraverso il mozzo della ruota.
2. Montare le rondelle e i distanziali su entrambi i lati dell'asse filettato.
3. Inserire la ruota nei forcellini della forcella, assicurandosi che il disco del freno sia correttamente posizionato all'interno della pinza freno.
4. Installare le rondelle triangolari.
5. Serrare i dadi a mano e assicurarsi che i ganci delle rondelle triangolari siano allineati con i fori della forcella.
6. Serrare completamente i dadi con l'apposito utensile.



1. Inserire l'asse attraverso il mozzo della ruota.



2. Installare le rondelle su entrambi i lati.



3. Inserire la ruota nella forcella e allineare il disco del freno.



4. Installare le rondelle triangolari di sicurezza.



5. Serrare i dadi a mano e allineare i ganci.



6. Serrare completamente i dadi.

PASSO 4. Montaggio del parafrangente anteriore e del faro

1. Rimuovere la vite dalla forcella anteriore.
2. Inserire il parafrangente attraverso la forcella e posizionarlo sopra la ruota.
3. Utilizzare la vite rimossa per fissare il parafrangente e il faro anteriore al foro di montaggio della forcella.
4. Serrare la vite con l'apposito utensile e regolare l'angolo del faro.
5. Rimuovere le viti sui lati della forcella.
6. Utilizzare le viti rimosse per fissare il supporto del parafrangente alla forcella.



1. Rimuovere la vite dalla forcella.



2. Inserire il parafrangente e posizionarlo sopra la ruota.



3. Fissare parafrangente e faro con la vite rimossa.



4. Serrare e regolare il faro.



5. Rimuovere le viti laterali.



6. Usare le viti per fissare il supporto del parafrangente.

PASSO 5. Montaggio del portapacchi

1. Allineare i fori del portapacchi con quelli del telaio e inserire le viti.
2. Serrare tutte le viti con l'attrezzo e ripetere sul lato destro.



1. Alinee los orificios del portaequipajes e inserte los tornillos.



2. Apriete los tornillos en ambos lados.



3. Apriete los tornillos en ambos lados.

PASSO 6. Montaggio della sella

1. Aprire il morsetto e inserire il reggisella nel tubo del telaio.
2. Regolare altezza e inclinazione della sella, quindi spingere il tubo sella verso l'interno.



1. Aprire il morsetto e inserire la sella.



2. Regolare e spingere verso l'interno.

PASSO 7. Montaggio dei pedali

Sinistra e destra si determinano come se si fosse seduti sulla sella.

1. Identificare le marcature (L/R) sul filetto del pedale per distinguere sinistra e destra.
2. Allineare il pedale sinistro con la filettatura della pedivella sinistra, tenere il pedale con una mano e avvitare il dado con l'altra mano in senso antiorario.
3. Una volta avvitato, serrare completamente il pedale con un attrezzo.
4. Allineare il pedale destro con la filettatura della pedivella destra, tenere il pedale con una mano e avvitare il dado in senso orario.
5. Una volta avvitato, serrare completamente il pedale con un attrezzo.



1. Identificare le marcature (L/R) sui pedali per distinguere sinistra e destra.



2. Avvitare il pedale sinistro in senso antiorario.



3. Serrare completamente il pedale con un attrezzo.



4. Avvitare il pedale destro in senso orario.



5. Serrare completamente il pedale con un attrezzo.

Istruzioni di sicurezza e utilizzo della bici elettrica

1. Leggere attentamente il manuale prima del primo utilizzo

- Familiarizzare con componenti, funzioni e istruzioni di sicurezza.
- Verificare che tutte le viti e i fissaggi siano ben serrati.

2. Sicurezza durante la ricarica

- Utilizzare sempre il caricabatterie originale fornito.
- Caricare in un'area asciutta e ben ventilata, evitando umidità e calore estremo.
- Non coprire il caricabatterie durante l'uso e tenerlo lontano da materiali infiammabili.
- Evitare la scarica completa della batteria, che può ridurne la durata.

3. Guida sotto la pioggia e di notte

- Le strade possono essere scivolose: aumentare la distanza di sicurezza e ridurre la velocità.
- Evitare curve improvvise e frenate brusche.
- Controllare il battistrada per una buona aderenza.
- Luci anteriori e posteriori sono obbligatorie dopo il tramonto secondo la legge USA.
- Indossare abbigliamento riflettente o usare catarifrangenti aggiuntivi.
- Evitare alta velocità in aree poco illuminate.

4. Limiti di peso e pendenza

- Non superare il carico massimo indicato nel manuale.
- Evitare salite prolungate con carichi pesanti per non ridurre la durata della batteria.

5. Manutenzione della batteria

- ⊙ Ricaricare regolarmente e non lasciarla scarica a lungo.
- ⊙ Se non utilizzata per lungo tempo, ricaricare almeno una volta al mese.
- ⊙ Evitare temperature inferiori a -10 °C o superiori a 45 °C durante uso o stoccaggio.

6. Ispezione e manutenzione regolare

- ⊙ Controllare freni, pressione pneumatici e tutti i fissaggi.
- ⊙ Dopo la pioggia, asciugare catena e contatti batteria per prevenire la ruggine.
- ⊙ Contattare l'assistenza in caso di rumori o malfunzionamenti.

7. Sicurezza su strada e fuori strada

- ⊙ Non attraversare acqua oltre l'altezza di motore o batteria.
- ⊙ Non utilizzare il mezzo per acrobazie, salti o sport estremi.

8. Sicurezza su strada e fuoristrada

- ⊙ Rispettare il codice della strada locale e guidare sul lato destro.
- ⊙ Obbedire a segnali stradali e stop.
- ⊙ Mantenere distanza di sicurezza da veicoli e pedoni.
- ⊙ Evitare di procedere affiancati su strade strette.
- ⊙ Adattare pressione gomme e marce al terreno.
- ⊙ Prestare attenzione a ostacoli come pietre, buche, radici e superfici irregolari.
- ⊙ Mantenere velocità controllata ed evitare frenate o salti improvvisi.

Inserimento / Rimozione della batteria

Suggerimento: la batteria può essere caricata sia montata sul велосипело sia rimossa. Assicurarsi che il sistema motore e la batteria siano completamente spenti prima della ricarica

1. Inserire la chiave e girarla a sinistra per sbloccare.
2. Tenere la batteria, premere il pulsante di rilascio e farla scorrere verso l'alto per rimuoverla.



1. Inserire la chiave, spingerla e ruotarla verso sinistra.



2. Per sbloccare, premere e poi far scorrere verso l'alto per rimuovere la batteria.


Indicazioni pulsanti batteria



Spia indicatore batteria

Interruttore indicatore livello di carica

Interruttore accensione/spegnimento batteria

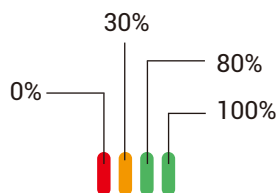

Ricarica

1. Inserire l'adattatore nella presa di corrente e collegarlo alla porta di ricarica della batteria.



Luce rossa:

in carica

Luce verdet:

completamente carica

SUGGERIMENTO: NEI PRIMI CICLI DI RICARICA, CARICARE COMPLETAMENTE PER CIRCA 8–12 ORE. SUCCESSIVAMENTE, LA RICARICA NORMALE È DI 7,5–8,5 ORE.

Due modalità di accensione/spegnimento



Rimuovere prima la batteria.

Premere il pulsante di accensione/spegnimento della batteria per accenderla.

Reinserire la batteria nella e-bike.

Assicurarsi che la batteria sia accesa prima di iniziare.



Metodo 1: Tenere premuto il pulsante di accensione per 5 secondi per accendere o spegnere il display.



Metodo 2: Appoggiare la carta NFC sul display per 1 secondo per accendere il sistema e toccarla nuovamente per spegnerlo.

Accensione luci

Quando il dispositivo è acceso, tenere premuti i pulsanti **+** per 3 secondi per accendere la luce. Tenere nuovamente premuti per 3 secondi per spegnerla.



Tenere premuti " **+** " per accendere la luce.

Istruzioni display


1. INFORMAZIONI SUL DISPLAY

888

Indicatore velocità /
unità di velocità

88888

I numeri mostrano i
valori in modalità display

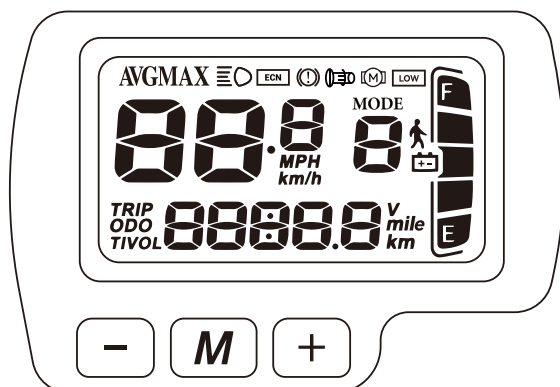

Indicatore freno



Indicatore faro



Errore acceleratore



Indicatore errore
motore



Errore controller



Indicatore batteria
scarica / in carica



Modalità assistenza
alla spinta



Indicatore assis-
tenza alla pedalata

TRIP

Distanza per singolo
viaggio

ODO

Chilometraggio totale

TI

Tempo di guida
per viaggio



Livello batteria

V

Unità di tensione

km

Chilometraggio in
chilometri


mile

Chilometraggio in
miglia

VOL

Indicatore tensione


2. ISTRUZIONI DEI PULSANTI

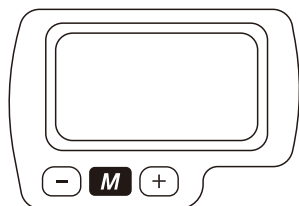

Tasto M (multifunzione)

Tenere premuto per 2 secondi per accendere o spegnere il dispositivo.

Premere brevemente per alternare tra: distanza singolo viaggio, chilometraggio totale, tensione di esercizio e tempo di funzionamento.

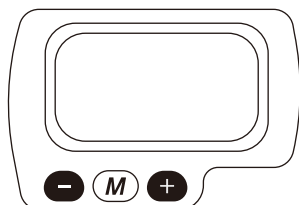


Tasti "+ / -"

Premere brevemente + o - per aumentare o diminuire il livello di assistenza di ± 1 .

3. IMPOSTAZIONE PASSWORD

1. Accesso alla modalità password

Tenere premuti "M" + "-" per 2 secondi per entrare nel menu PA1.

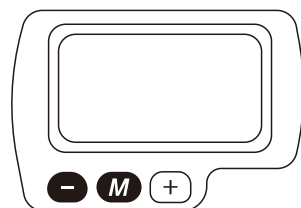

2. Attivazione/disattivazione password (P00)

Premere "M" per entrare in P00:

Impostare su 0 → nessuna password all'avvio

Impostare su 1 → password richiesta all'avvio

Premere "M" per confermare:

Se P00 = 0, uscire dalle impostazioni

Se P00 = 1, continuare con l'impostazione password (PB1–PB4)

3. Impostazione cifre password

Usare "M" per cambiare cifra:

PB1: migliaia

PB2: centinaia

PB3: decine

PB4: unità




Usare "+ / -" per impostare ogni cifra (0–9).

4. Salvataggio e uscita

Dopo aver impostato tutte le 4 cifre, premere "M" per salvare e uscire.

La nuova password sarà attiva al prossimo avvio.

Password predefinita: 0000 (se non modificata)

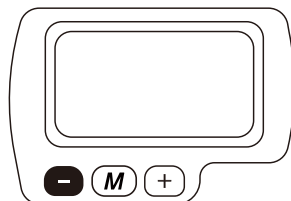

Modalità assistenza alla spinta (Schiebehilfe)

HTenere premuto a lungo "-" per attivare la modalità assistenza alla spinta.

La e-bike si muove a una velocità fissa di 5,5 km/h e il display mostra lo stato.

Rilasciando "-", l'erogazione si interrompe immediatamente e la modalità torna allo stato precedente.

Impostazioni parametri personalizzati


Premere contemporaneamente "+" e "-" per accedere a PA0, quindi inserire la password 1314 per aprire le impostazioni avanzate.

(Non è consigliato modificare le impostazioni predefinite del display.)

Guida rapida NFC

1. SEGNALI ACUSTICI

- ⊙ Due beep brevi → spegnimento
- ⊙ Due beep brevi + un beep lungo → accensione
- ⊙ Un beep singolo:
 - aggiunta riuscita di una carta secondaria
 - oppure reset di fabbrica completato (menu P16, tenendo premuto "-")
- ⊙ Nota: il reset ripristina chilometraggio totale, diametro ruota e tutte le carte NFC. La prima carta usata diventa automaticamente la chiave principale.
- ⊙ Cinque beep → modalità aggiunta carta NFC

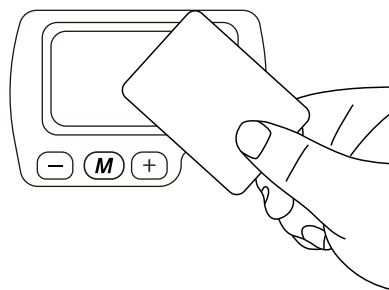

2. RESET CARTE NFC

- ⊙ Accendere il display e tenere premuto il pulsante di accensione per entrare
- ⊙ nelle impostazioni
- ⊙ In P16, tenere premuto "-"
- ⊙ Un beep singolo conferma il reset
- ⊙ Il sistema torna alla schermata principale
- ⊙ Avvicinare la carta al display
- ⊙ Quando il sistema si spegne, la carta è stata registrata correttamente

3. USO DELLE CARTE NFC (MODALITÀ LETTURA)

- ◎ Accensione: avvicinare una carta NFC registrata alla parte superiore del display → il sistema si accende automaticamente
- ◎ Spegnimento: avvicinare nuovamente la carta → il sistema si spegne automaticamente

Istruzioni di manutenzione

FRENI

È importante sapere quale leva del freno aziona il freno anteriore e quale quello posteriore.

Tradizionalmente, la leva destra aziona il freno posteriore e la leva sinistra quello anteriore. Tuttavia, questa configurazione può variare a seconda del Paese o essere modificata in base alle proprie preferenze.

Per verificarla, azionare una leva del freno e controllare quale freno entra in funzione. Ripetere la procedura con l'altra leva e memorizzare la configurazione.

Durante il controllo, assicurarsi di poter raggiungere e azionare comodamente entrambe le leve. In caso di problemi, contattare l'assistenza prima di utilizzare la e-bike.

CAVI (FRENI E CAMBIO)

Lubrificare regolarmente i cavi per prevenire la ruggine.
Sostituire immediatamente i cavi usurati o danneggiati.

CUSCINETTI E RUOTE

Verificare che i cuscinetti ruotino liberamente e che le ruote girino correttamente. Controllare eventuali deformazioni o disallineamenti e correggerli se necessario.

LUBRIFICAZIONE

Lubrificare ogni mese catena, cuscinetti e parti mobili.
Evitare un'eccessiva lubrificazione per non attirare sporco.

CATARIFRANGENTI

Mantenere i catarifrangenti puliti e ben fissati.
Sostituire immediatamente quelli danneggiati o allentati.


PNEUMATICI

Gonfiare gli pneumatici alla pressione (PSI) indicata sul fianco.
Controllare battistrada e fianchi per usura o danni e sostituirli se necessario.

MANUBRIO E SELLA

Regolare altezza e inclinazione e serrare saldamente le viti.
Assicurarsi che il manubrio sia allineato con la ruota anteriore.
Una leggera inclinazione in avanti della sella può migliorare postura e stabilità.

FRENI A DISCO

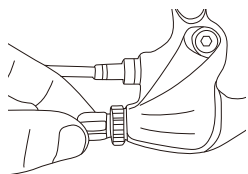

Controllare la tensione del cavo del freno azionando le leve. Se è insufficiente, regolarla ruotando i registri di regolazione su entrambi i lati.

SUGGERIMENTO: RUOTARE IN SENSO ORARIO PER RIDURRE LA TENSIONE E IN SENSO ANTIORARIO PER AUMENTARLA.

ATTENZIONE!

Guidare con pastiglie dei freni usurate, freni montati in modo errato o ruote con segni visibili di usura causati dai freni è pericoloso e può provocare gravi lesioni o morte.

CAMBIO

Cambiare marcia esercitando una leggera pressione sui pedali per evitare danni alla trasmissione.

In salita: utilizzare rapporti bassi per una maggiore coppia.

Su terreno pianeggiante: utilizzare rapporti medi per una pedalata confortevole.

In discesa o ad alta velocità: utilizzare rapporti alti per un'accelerazione più fluida.

Per verificare la configurazione dei freni, azionare una leva del freno e controllare se si attiva il freno anteriore o posteriore. Ripetere la procedura con l'altra leva e memorizzare la configurazione.



Durante il controllo, assicurarsi di poter raggiungere e azionare comodamente entrambe le leve. In caso di problemi o difficoltà, contattare l'assistenza prima di utilizzare la e-bike.

I dischi freno hanno bordi affilati. Prestare attenzione durante le operazioni di manutenzione.

L'AZIONAMENTO IMPROVVISO O ECCESSIVO DEL FRENO ANTERIORE PUÒ FAR RIBALTARE IL CICLISTA OLTRE IL MANUBRIO.

PNEUMATICI

La tua e-bike è equipaggiata di serie con pneumatici 26" × 2,1". Per una guida sicura, è importante conoscere le condizioni d'uso e i tipi di terreno per cui questi pneumatici sono progettati.

PRESSIONE DEGLI PNEUMATICI

Le dimensioni, la pressione consigliata e altre informazioni sono riportate sul fianco dello pneumatico. La pressione degli pneumatici è l'informazione più importante da ricordare.



Gonfiare uno pneumatico oltre la pressione massima consentita può farlo uscire dal cerchio, causando danni alla bicicletta e possibili lesioni al ciclista.

Si consiglia vivamente di utilizzare una pompa per biciclette con manometro integrato. Se non ne disponi o non ti senti sicuro durante il gonfiaggio, rivolgiti a un'officina specializzata.

Una pressione elevata è ideale per strade lisce e asciutte, mentre una pressione più bassa offre prestazioni migliori su superfici lisce e scivolose. Tuttavia, modificare la pressione non cambia il tipo di terreno per cui il pneumatico è progettato. Ad esempio, uno pneumatico da strada non è adatto a fango o sabbia, anche con una pressione inferiore.

In caso di dubbi, contatta il servizio clienti o un'officina specializzata per determinare la pressione più adatta al tuo stile di guida.

MANUTENZIONE DELLA BATTERIA

È importante seguire queste istruzioni e avvertenze di sicurezza per preservare la durata della batteria e garantirne il corretto funzionamento.

Caricare completamente la batteria prima di ogni utilizzo per ottenere la massima autonomia. Questo aiuta a ridurre il rischio di scarica profonda.



Se la batteria è danneggiata, non funziona correttamente, è caduta, è stata coinvolta in un incidente o presenta comportamenti anomali, interromperne immediatamente l'uso e contattare tempestivamente ESKUTE BIKE.

RICARICA DELLA BATTERIA

È importante seguire queste istruzioni e avvertenze di sicurezza per preservare la durata della batteria e garantirne prestazioni ottimali.

Caricare completamente la batteria prima di ogni utilizzo per ottenere la massima autonomia. Questo aiuta a ridurre il rischio di scarica profonda.

Il caricabatterie supporta un'alimentazione di 100–240 V. Prima di ogni ricarica, controllare che caricabatterie, cavi e batteria non siano danneggiati.

Il tempo di ricarica è di circa 7,5–8,5 ore. In rari casi potrebbe essere necessario più tempo, soprattutto se la bicicletta è nuova o è rimasta inutilizzata per un lungo periodo.



Caricare la batteria esclusivamente con il caricabatterie ESKUTE in dotazione. L'uso di altri caricabatterie può danneggiare la batteria o aumentare il rischio di incendio o esplosione.

Sebbene il caricabatterie interrompa automaticamente la ricarica quando la batteria è completamente carica, non lasciarlo collegato per più di 12 ore.

Evitare che il caricabatterie venga a contatto con liquidi, sporco o corpi estranei.

Durante l'uso il caricabatterie può riscaldarsi. Se diventa troppo caldo per essere toccato o si avvertono odori insoliti o altri segni di surriscaldamento, interrompere immediatamente l'uso e contattare ESKUTE BIKE.

⦿ Non coprire il caricabatterie durante il funzionamento.

⦿ Non aprire il caricabatterie né modificarne la tensione di ingresso.

⦿ Se si verifica un problema con il caricabatterie o la batteria, interrompere l'utilizzo e contattare immediatamente l'assistenza.

BILANCIAMENTO DELLE CELLE DELLA BATTERIA

Quando si riceve la bicicletta per la prima volta, seguire le istruzioni riportate di seguito per garantire il corretto bilanciamento delle celle e ottimizzare la durata della batteria.

1. Alla prima ricarica (o dopo un lungo periodo di inutilizzo), caricare la batteria per almeno 8 ore prima dell'utilizzo.

NOTA: SI CONSIGLIA DI CARICARE LA BATTERIA PER ALMENO 8 ORE DURANTE I PRIMI 3 CICLI DI RICARICA, PER GARANTIRE IL CORRETTO BILANCIAMENTO DELLE CELLE.

2. Dopo i primi 3 utilizzi, è possibile eseguire la ricarica normalmente.

CONSERVAZIONE DELLA BATTERIA

Se si prevede di non utilizzare la bicicletta (o una batteria di ricambio) per più di due settimane, seguire queste indicazioni per preservare la durata della batteria.

Per una conservazione prolungata, si consiglia di non lasciare il livello di carica sotto l'80%. Se la batteria viene conservata per un mese o più, controllarla periodicamente e assicurarsi che il livello di carica rimanga almeno all'80%.

Conservare la batteria in un luogo fresco e asciutto, al riparo da acqua e altri agenti esterni, a una temperatura compresa tra 10°C e 25°C (50°F–77°F).



La mancata osservanza delle corrette procedure di manutenzione della batteria può causare un'usura prematura dei componenti, della batteria e/o del caricabatterie, con conseguente riduzione delle prestazioni o guasto della batteria. La perdita di capacità della batteria non è coperta dalla garanzia.

ALTRI CONSIGLI

Una manutenzione corretta è fondamentale per la sicurezza e le prestazioni ottimali della e-bike. Se non si è in grado di eseguire la manutenzione ordinaria, rivolgersi a un meccanico qualificato.

- ⦿ Controllare e serrare regolarmente, se necessario, i bulloni delle pedivelle. Possono allentarsi con l'uso, soprattutto dopo forti sollecitazioni.
- ⦿ È possibile guidare sotto la pioggia, ma la ruggine è il peggior nemico della bicicletta. Dopo aver guidato sul bagnato, asciugare accuratamente la e-bike.
- ⦿ Controllare regolarmente tutte le viti per assicurarsi che siano ben serrate e che tutti i componenti siano fissati correttamente.
- ⦿ Gonfiare gli pneumatici alla pressione corretta. Una pressione insufficiente aumenta il rischio di forature e peggiora la stabilità di guida.

BENVENUTO NELLA FAMIGLIA



Video di montaggio
della e-bike



TikTok

Grazie per aver scelto ESKUTE.
Vai più lontano. Pedala in modo più intelligente.

Made in China



GARANZIA

Garanzia completa di 1 anno



SITO WEB

<https://eu.eskute.com/>



E-MAIL

support.eu@eskute.com